


# 学校開放 エアコンカードの使用法

※以下のような操作盤が各学校体育館アリーナ入口の壁面にあります。

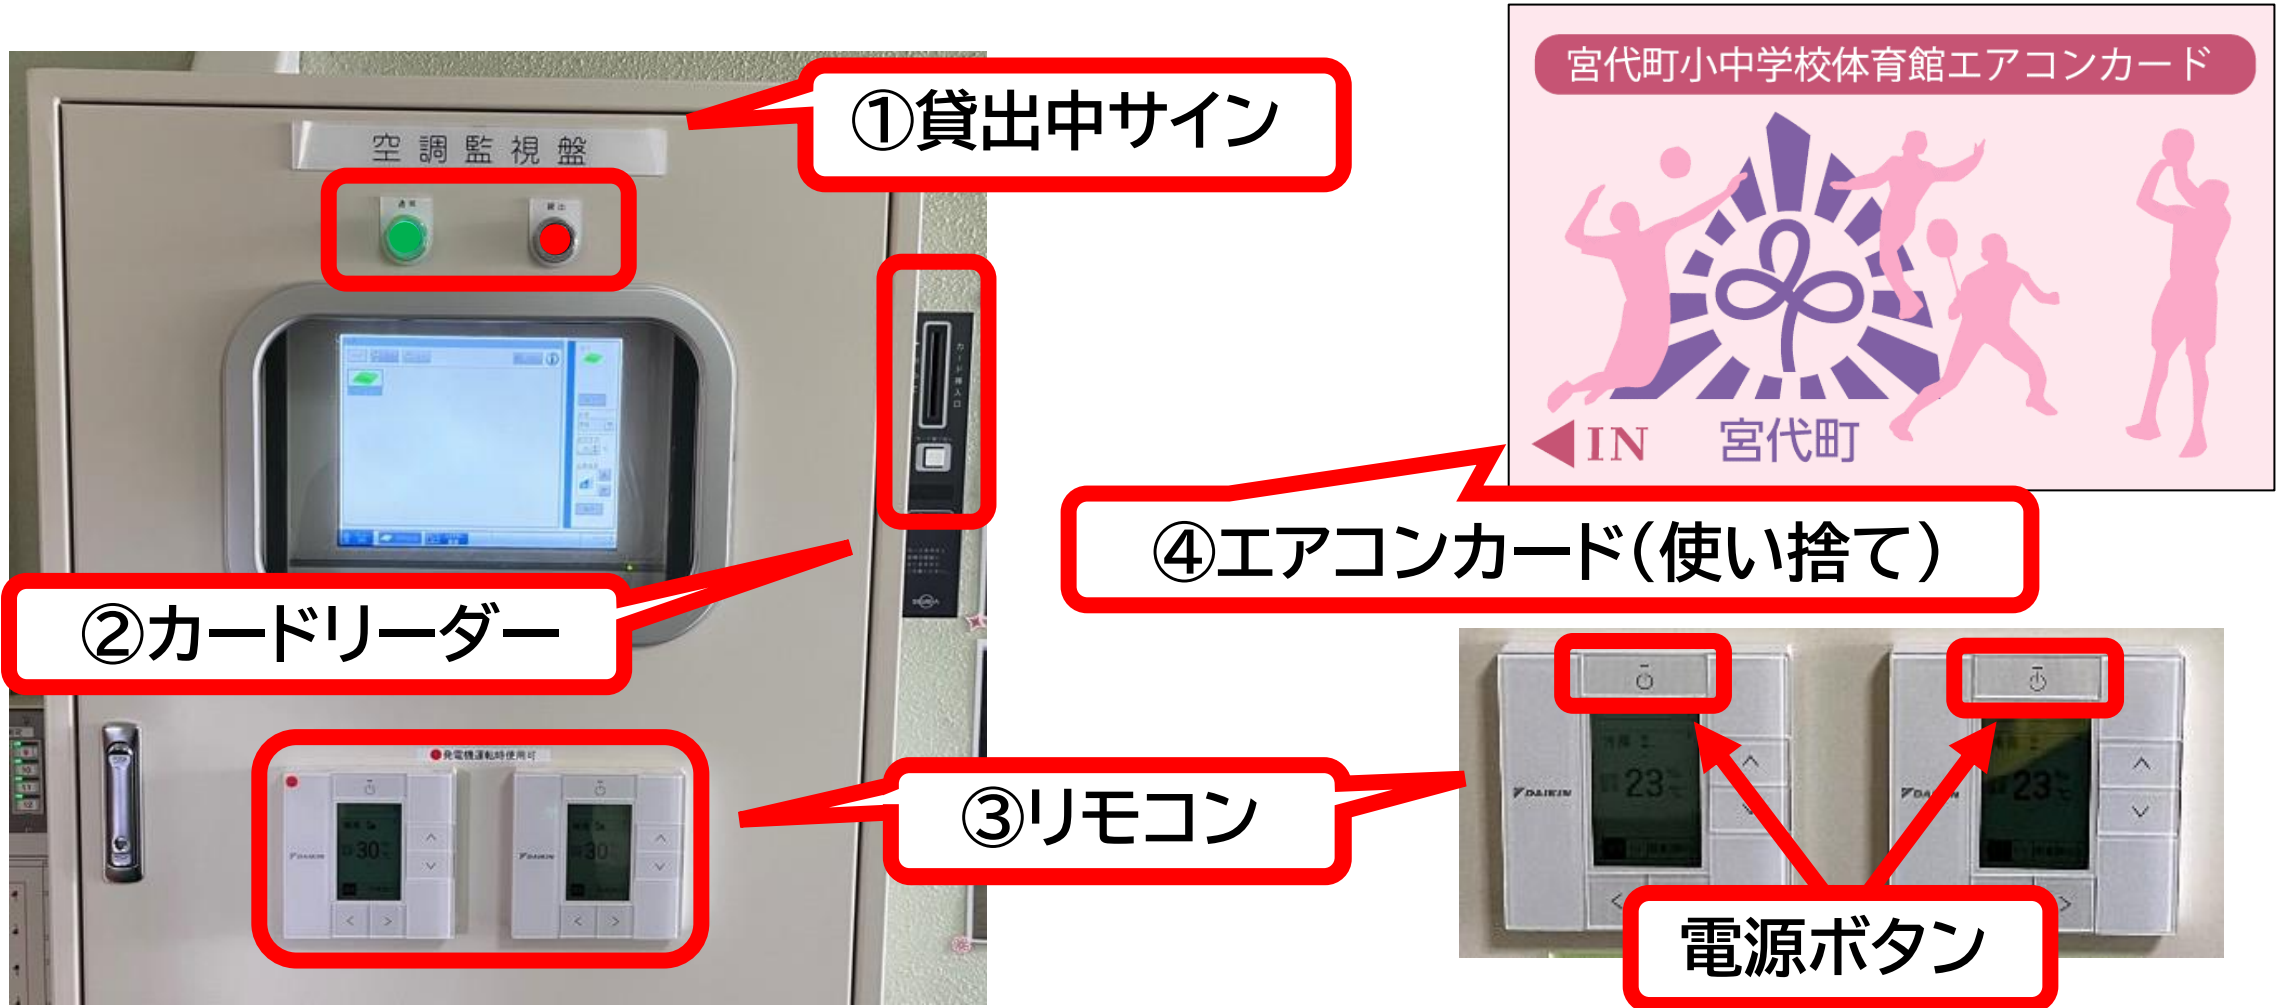

## 【操作①】「貸出モード」を確認する。

操作盤上部に「赤いランプ」がついているかを確認してください。



## 【操作②】カードリーダーに エアコンカードを入れる。

カードを入れると残り残金が表示されます  
※右例は未使用5,000円の場合  
※誤って挿入した場合には挿入後9秒以内に  
「カード取り出しボタン」を押してください。




## 【操作③】使用可能時間 [分] を確認する。

1,000円分が差し引かれた後、使用可能時間 [分] が表示されます。  
時間が経過すると数字が減っていきます。  
※続けてエアコンカードを挿入すると、60分が加算(+60)されます。




## 【操作④】リモコンの電源ボタンを押す。

電源ボタンを押し、エアコンの電源を入れてください。  
※表示の数字が「0」になると自動でエアコンの電源が落ちます。

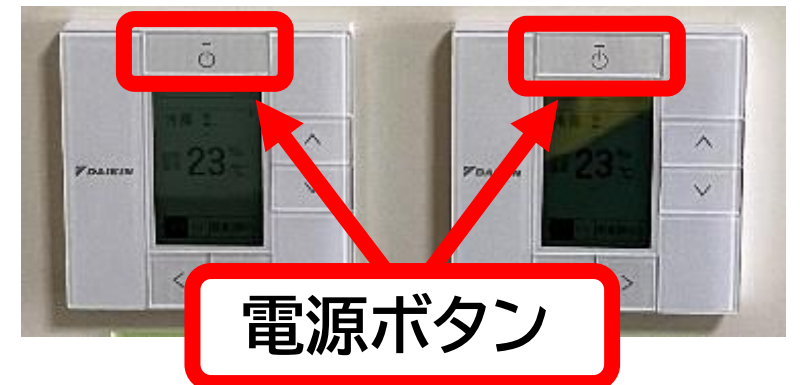

## 【操作⑤】エアコンの設定を行う。

リモコンの左右ボタンと上下ボタンを操作し、冷暖房の切替や温度・風速を設定する。

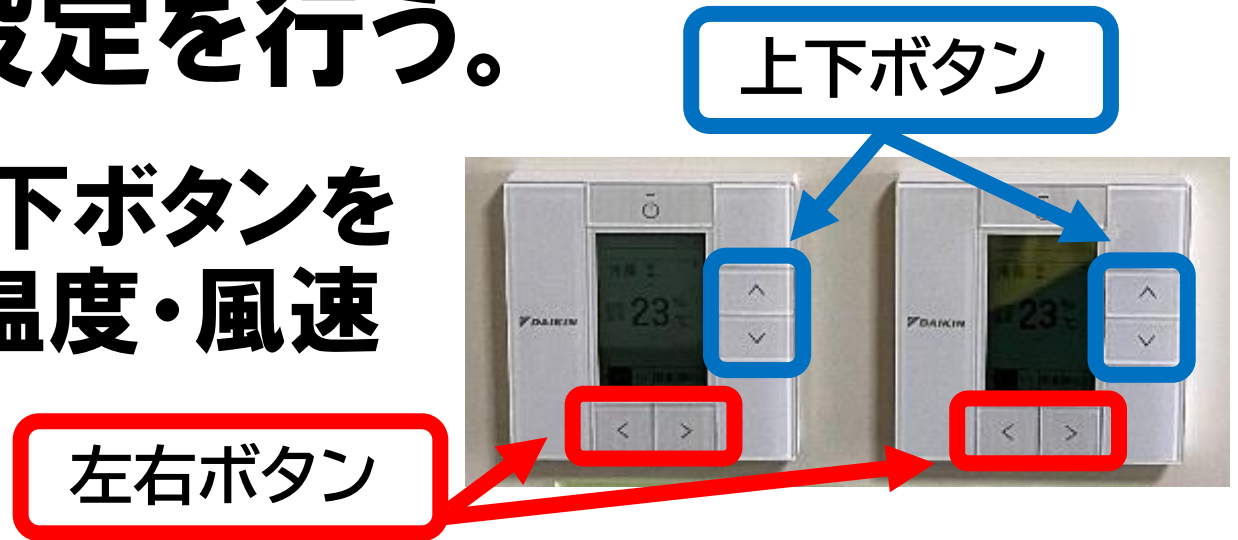

### ※エアコンカードの残高を確認する場合※

カードリーダーにエアコンカードを入れると残高が表示されます。ただし、挿入してから9秒以内に「カード取り出しボタン」を押してください。9秒を過ぎると1,000円分が引き落とされてしまいます。